


QUATTRO

QTV 003..


QTV 008..

QTV 010..

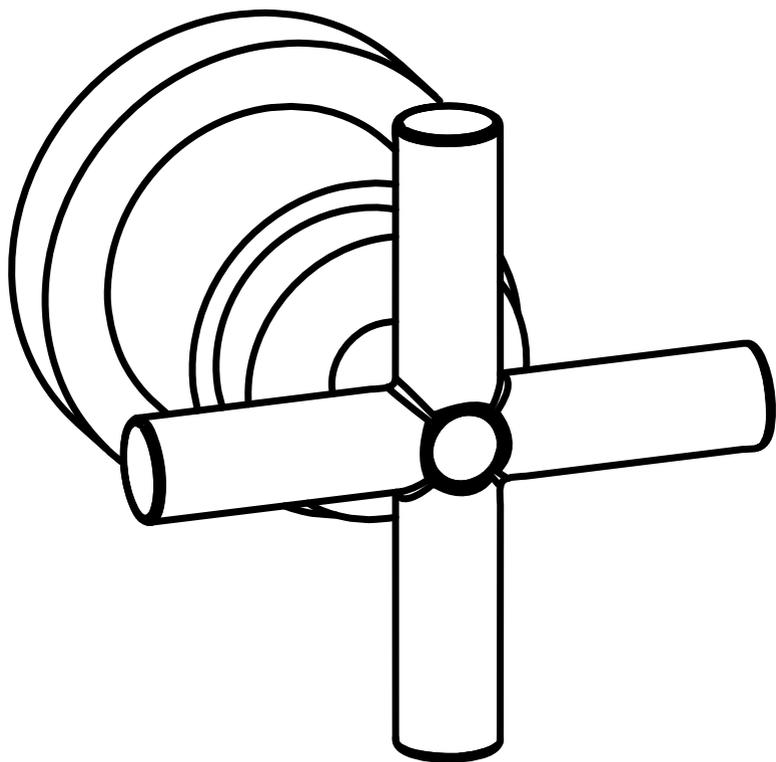

1


Montaggio Assembly

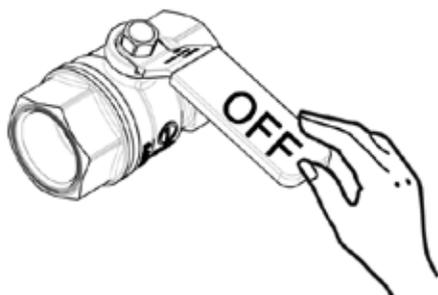

$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$

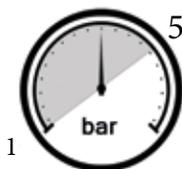


MIN - MAX



OK

2 a

010
003
008

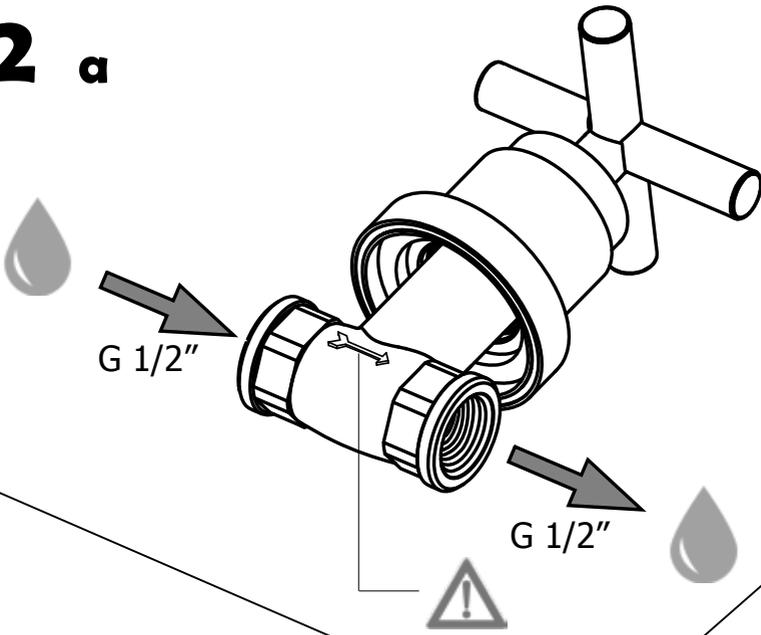


b

003
008

CALDO
HOT





FREDDO
COLD

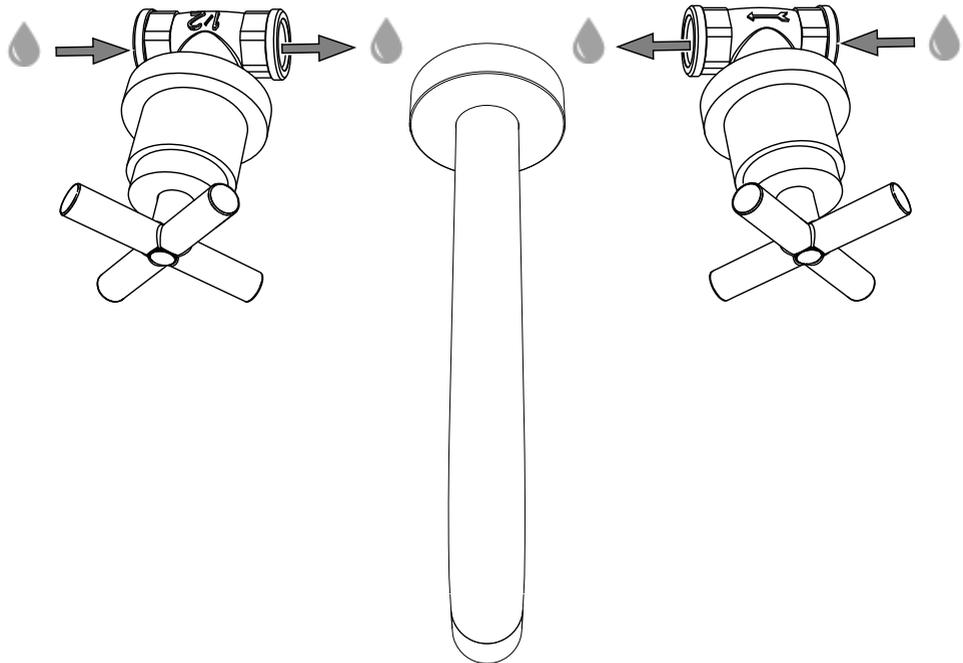


3

010
003
008

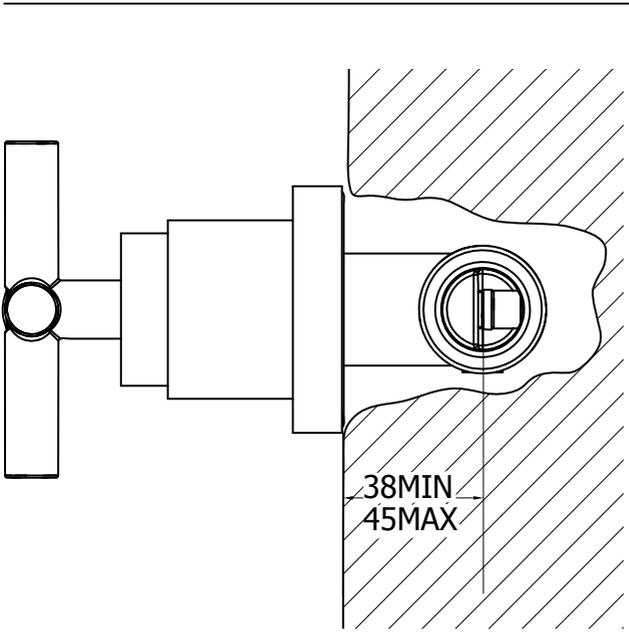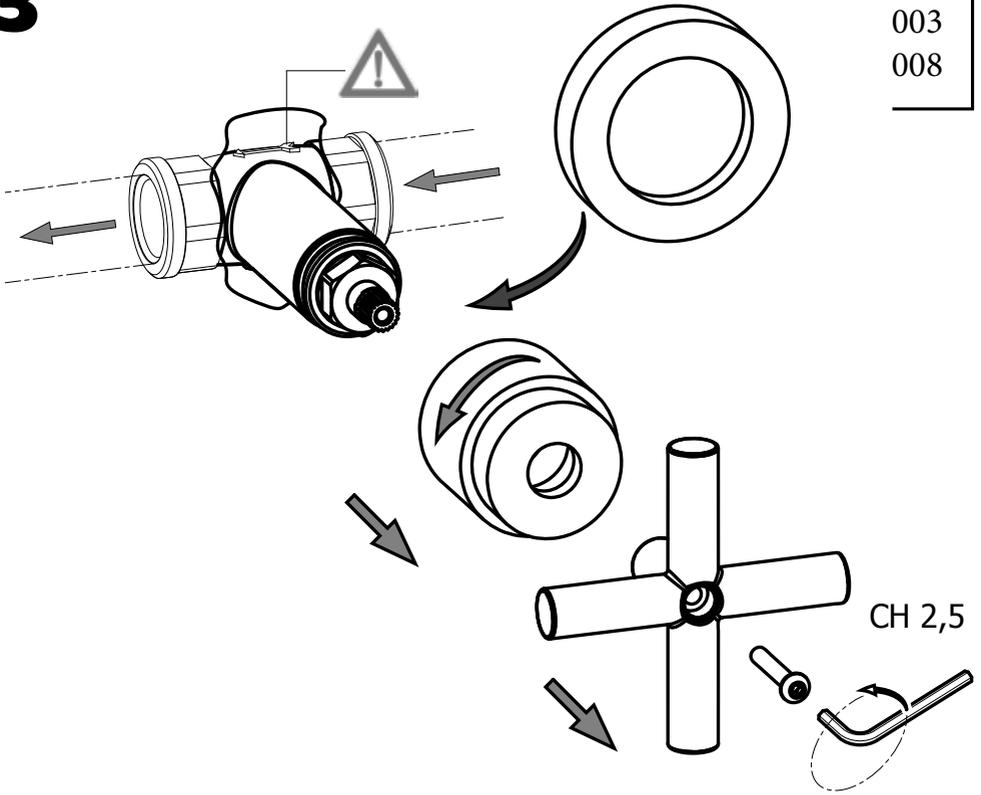


4

003
008

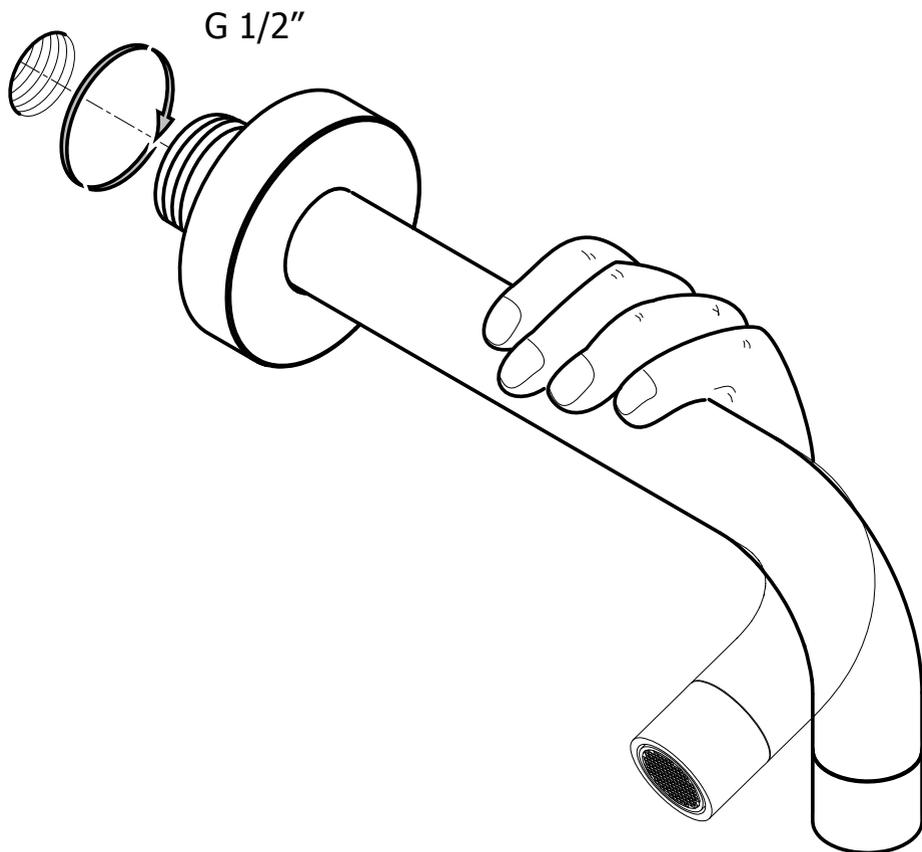





F

Funzionamento
Working

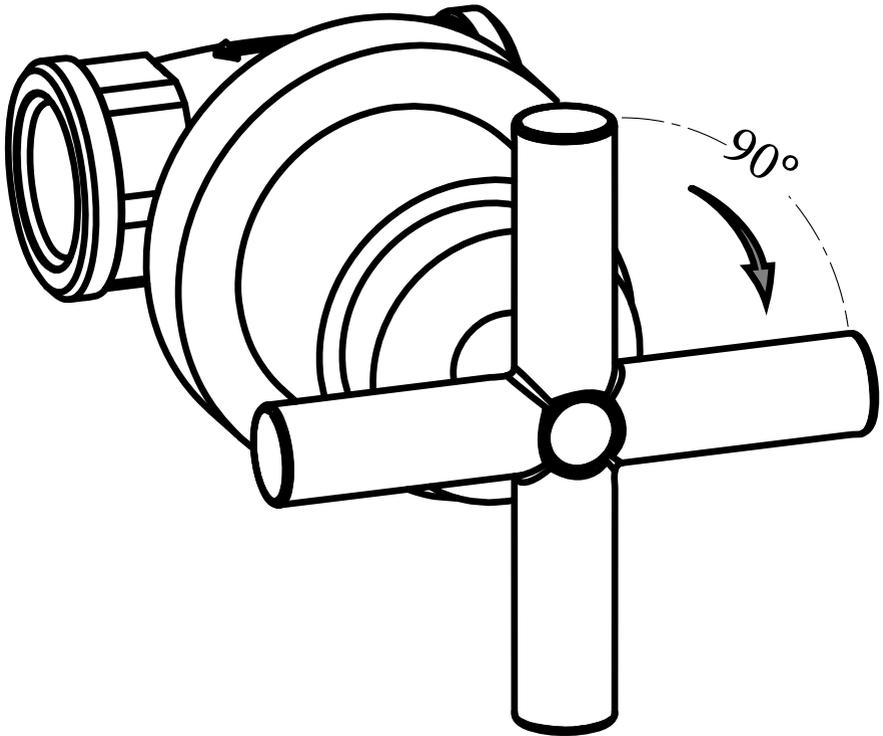

M

Manutenzione
Service

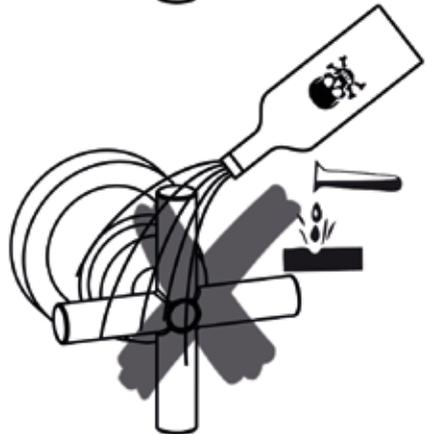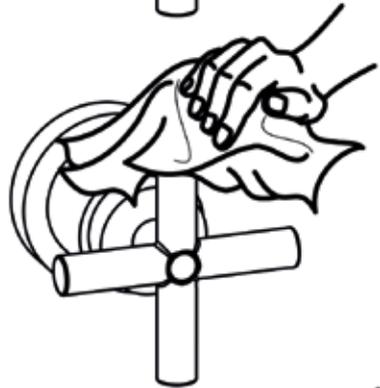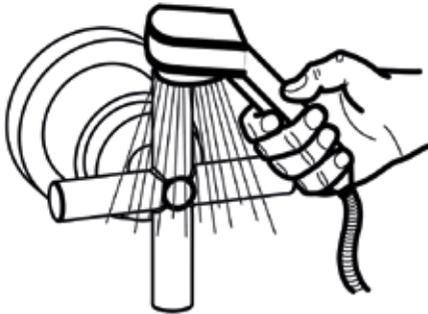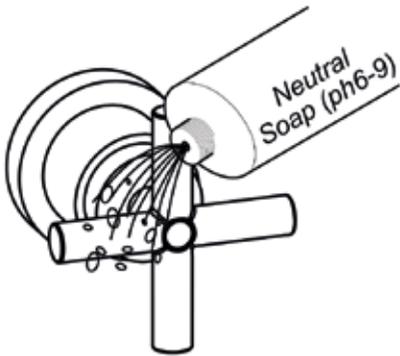




Sostituzione Vitone Ceramico

How to replace Ceramic Disc Valve

a

010
003
008

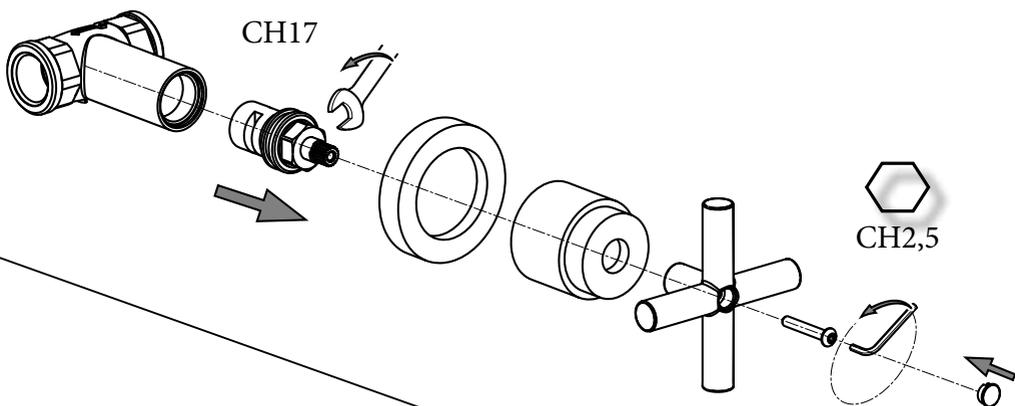

b

Sostituzione Aeratore

How to replace Aerator

003
008

